1

1.1 DISPLAY E FUNZIONE TASTI

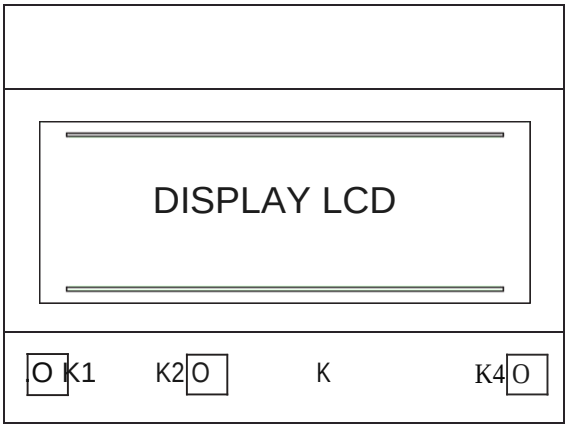

5 PRESET

Accendere l'apparecchiatura tenendo premuti i tasti K2 e K4, quando sul display viene visualizzata la scritta PRESET DATA premere in sequenza il tasto K2 e il tasto K4, sul display viene visualizzata la scritta OK per confermare la procedura di preset.

Il preset modifica tutti i dati di configurazione della macchina tranne la scritta eventualmente configurata dal cliente (vedere paragrafo programmazione tecnico).

ATTENZIONE:
Dopo le operazioni su indicate bisogna reimpostare la temperatura d'esercizio.