

Sostituzione Tastiera a membrana con etichetta adesiva



Rimuovere le 2 viti poste sul frontale bianco della macchina


La prima vite è posta dietro l'aeratore in metallo,

la seconda è visibile estraendo la vaschetta raccogli gocce della macchina



Dopo aver svitato le due viti sarà possibile **estrarre delicatamente il frontale, senza tirare.**


Sarà visibile il collegamento della tastiera e dell'aeratore alla macchina.

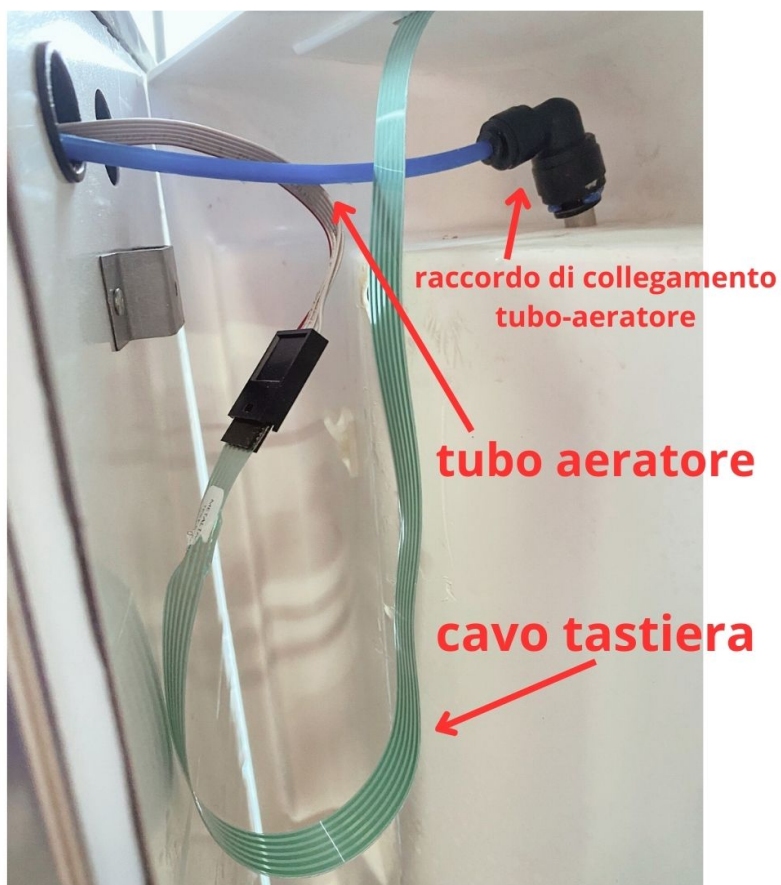

Estrarre il tubo blu dal raccordo per avere maggior libertà di movimento.




A questo punto basterà estrarre il cavetto verde dallo spinotto nero

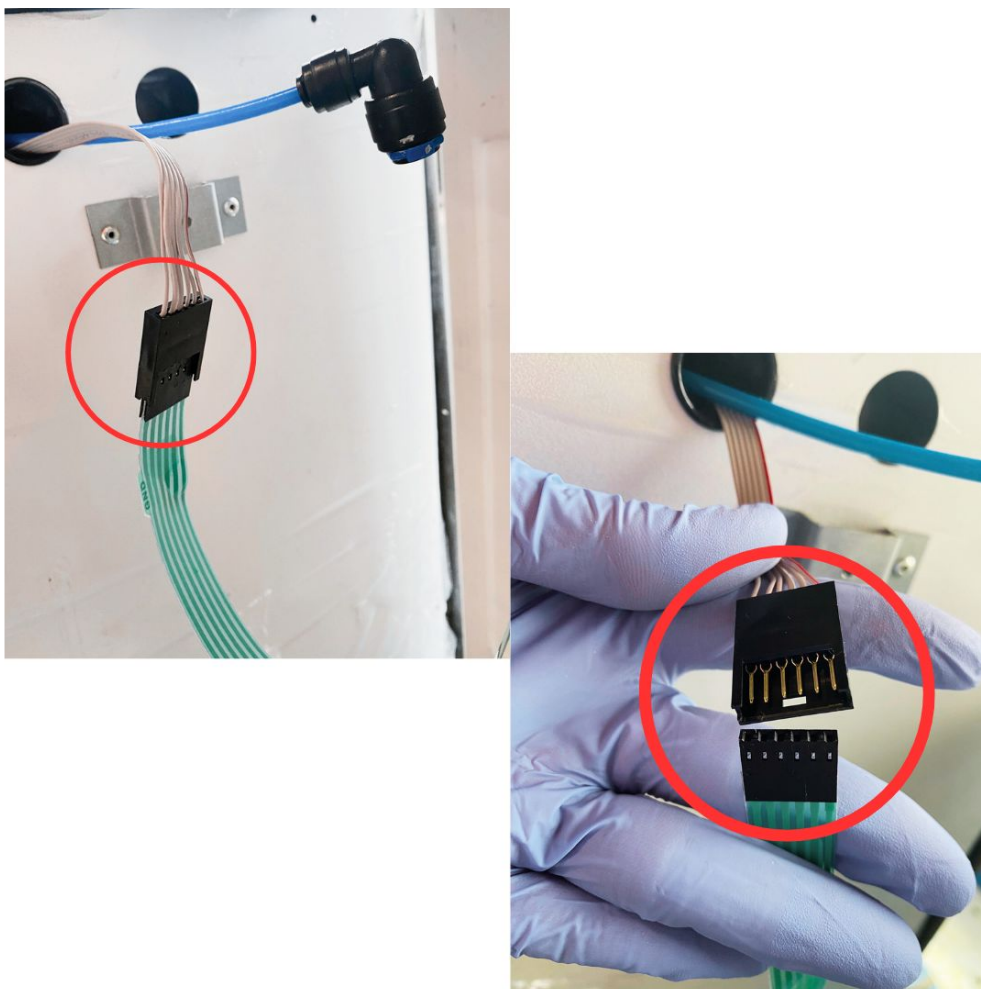

Staccare la tastiera adesiva nera dal frontale ed estrarre il tutto



Sarà quindi possibile **inserire la nuova tastiera** facendo attenzione al verso corretto di inserimento

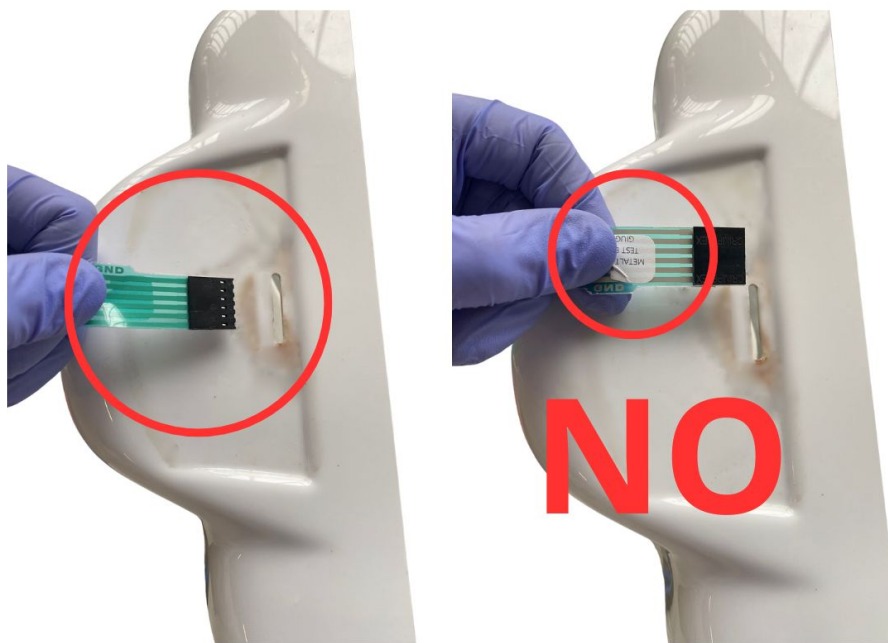

Fissare la membrana adesiva e ricollegare il cavetto verde al pin nero.