

SCARSA REFRIGERAZIONE

L'acqua fredda esce a temperatura ambiente o comunque ad una temperatura non soddisfacente

VERIFICA

Lasciare in funzione il refrigeratore per almeno 10 minuti e verificare la temperatura del condensatore frigorifero. Questo tempo può essere di appena un paio di minuti se il sistema impiega il brevetto Zerica HPDC (High Performance Direct Chill).

1. Fredda

- 1.1. Gruppo frigorifero non funzionante

2. Tiepida

- 2.1. Con temperatura ambiente sotto 23-27°C:
Gruppo frigorifero funzionante
- 2.2. Con temperatura ambiente sopra 23-27°C:
Gruppo frigorifero non funzionante

3. Calda

- 3.1. Gruppo frigorifero funzionante:
lasciare l'impianto acceso ed attendere almeno un paio di ore prima di effettuare prelievi di acqua fredda

4. Molto calda

- 4.1. Gruppo frigorifero funzionante:
 - 4.1.1. Il circuito frigorifero non riesce a smaltire correttamente il calore:
assicurarsi che le feritoie di areazione siano libere da ostacoli; che non siano presenti nelle immediate vicinanze sorgenti di calore quali: macchine da caffè, forni, ecc
 - 4.1.2. Il prodotto viene usato in maniera eccessiva:
ridurre i prelievi di acqua fredda ed attendere almeno un paio di ore affinché il circuito frigorifero ritorni in condizioni di normalità

NOTA


Nei prodotti Serie 080 - 090 l'impianto frigorifero è regolarmente funzionante se, al primo ciclo di raffreddamento (evaporatore a temperatura ambiente), sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. Dopo i primi 15 minuti, la potenza assorbita è compresa tra 70W e 95W.
- b. il ciclo di raffreddamento si conclude in un intervallo di tempo compreso tra 50 e 135 minuti.

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)


P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it

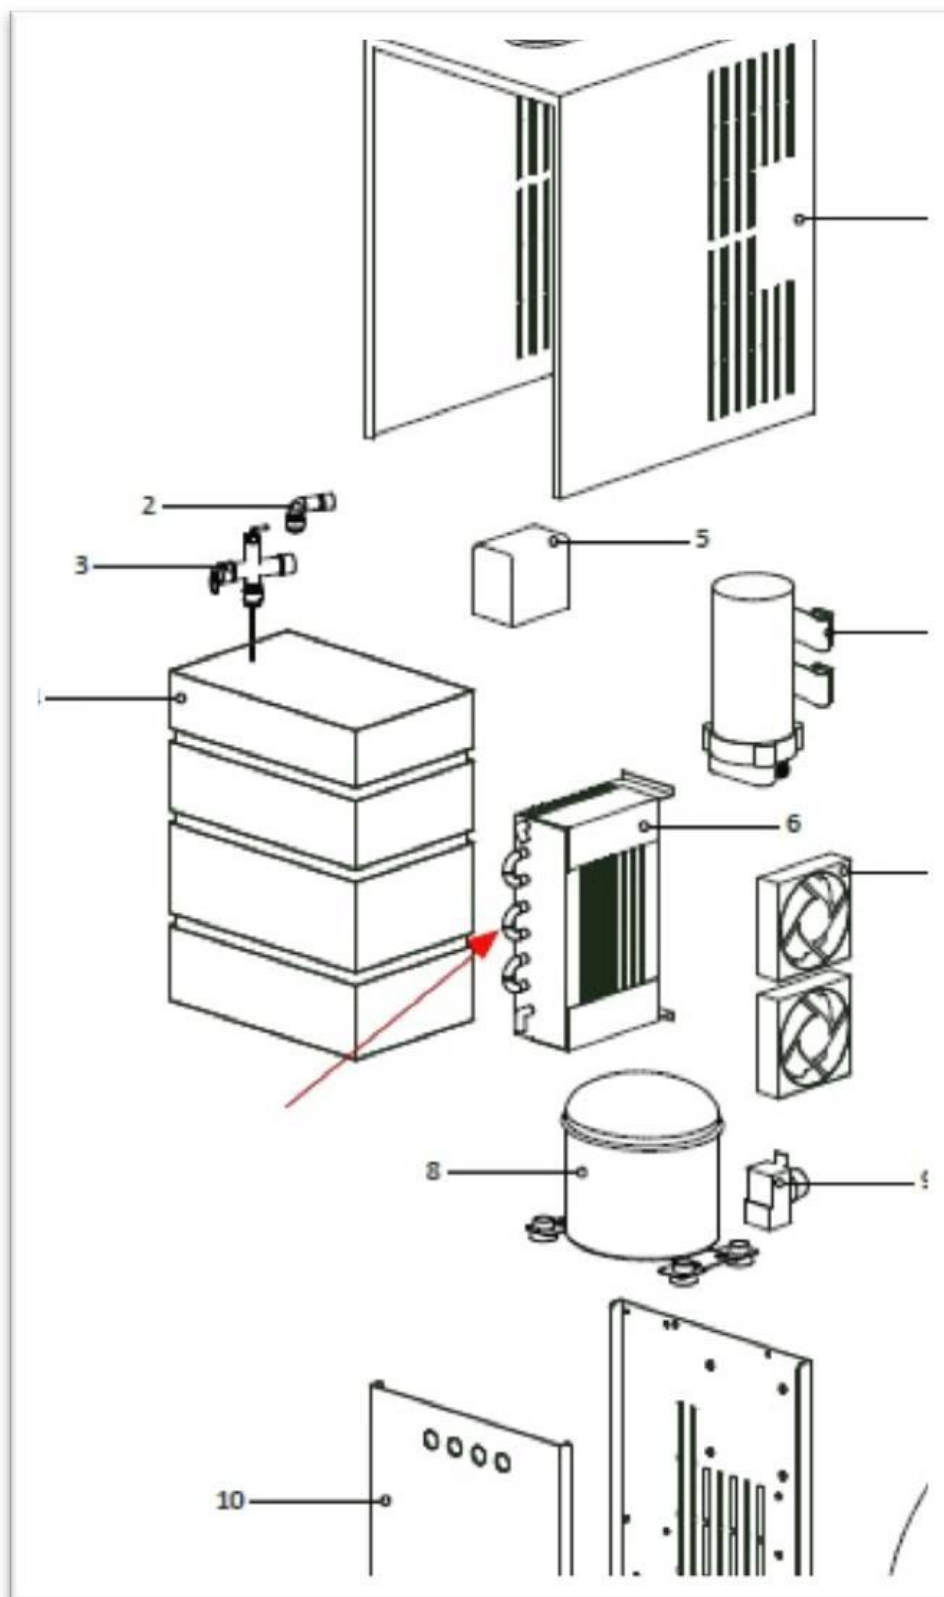

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)


P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it

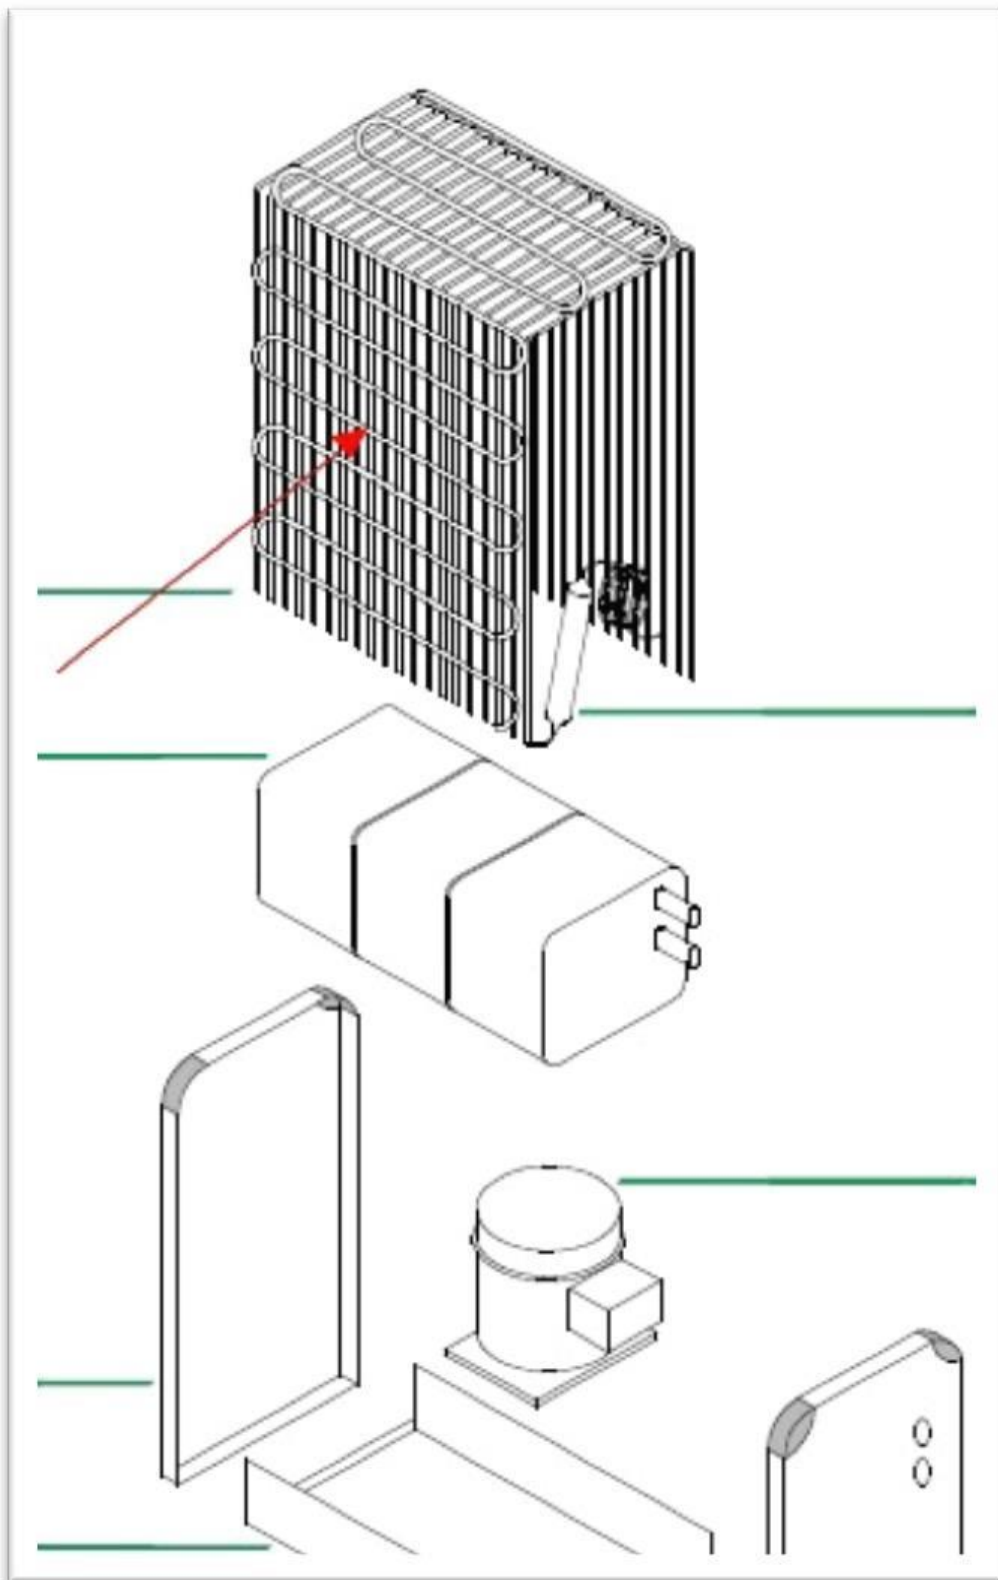

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)


P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it

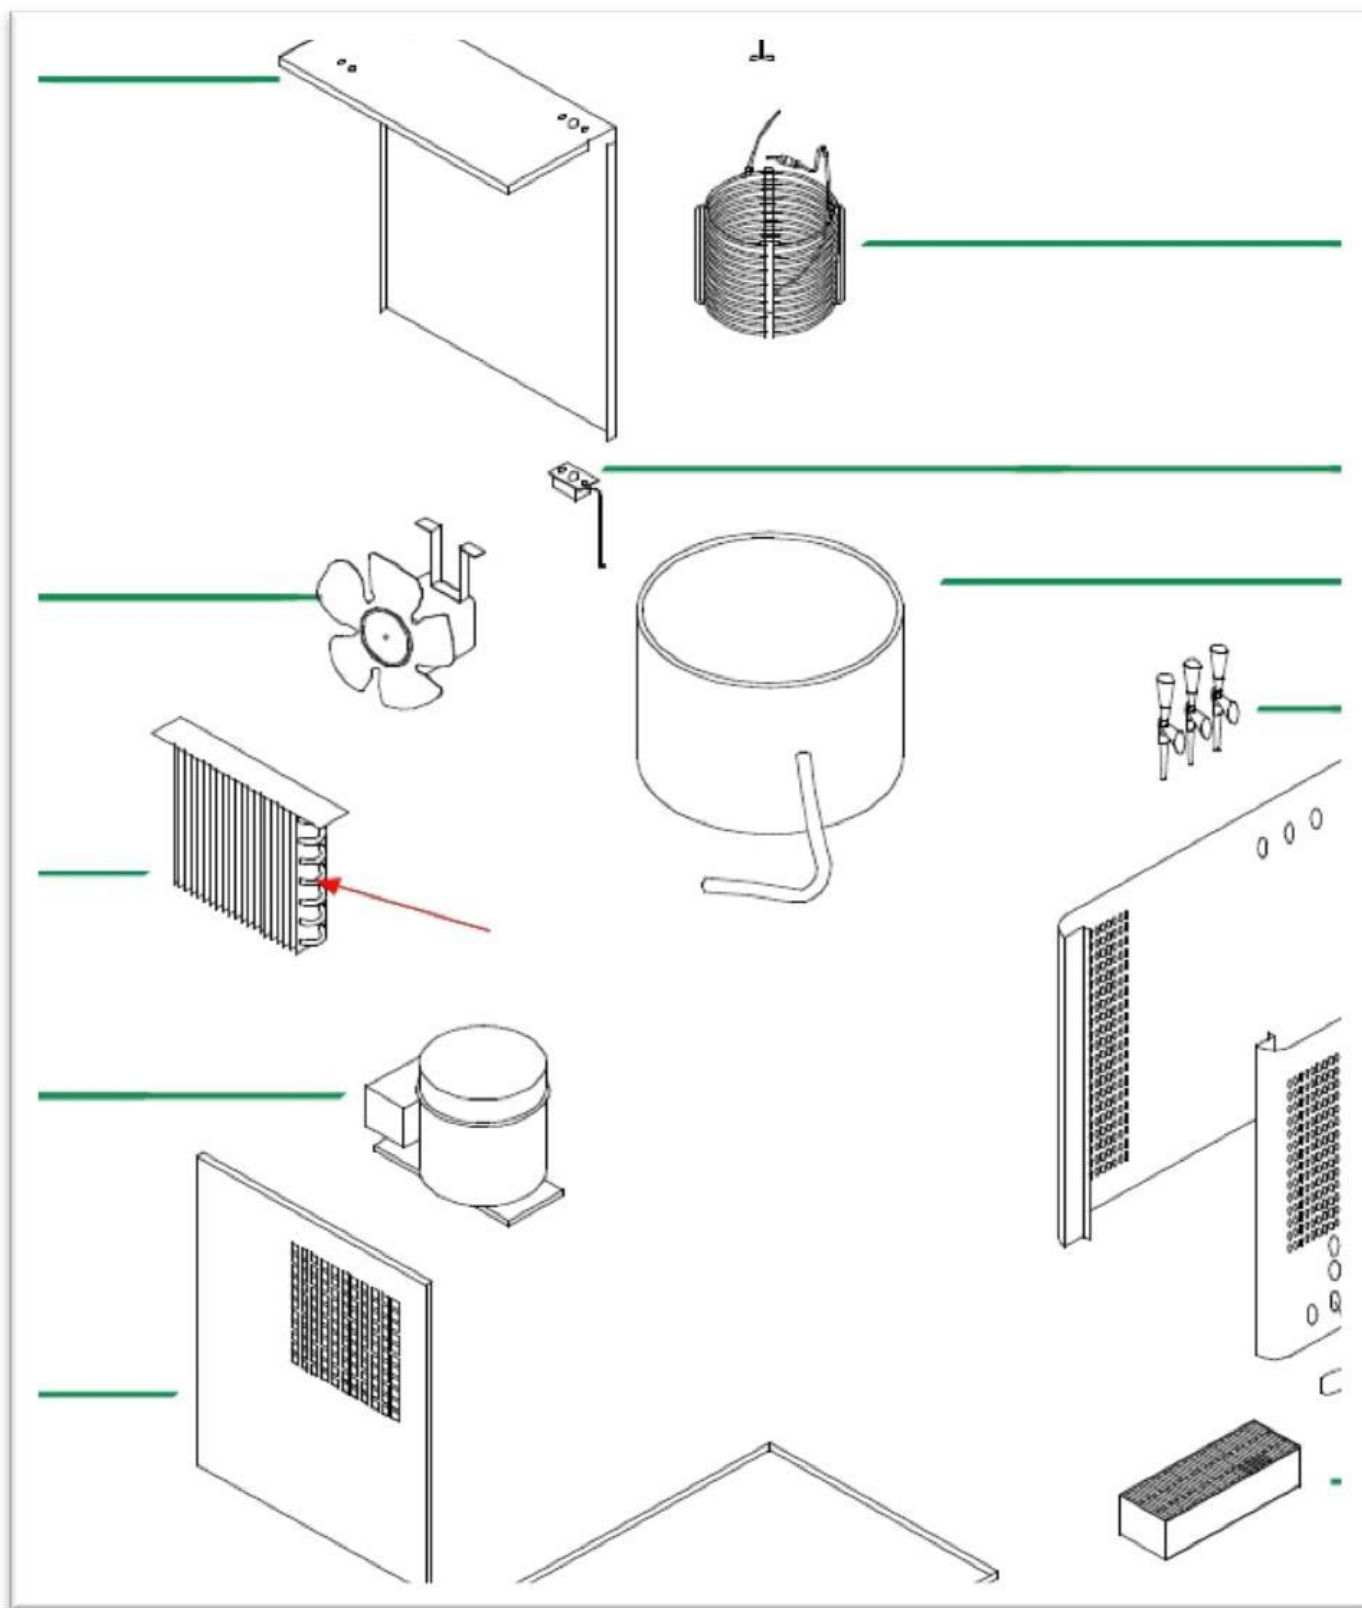

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)

P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it

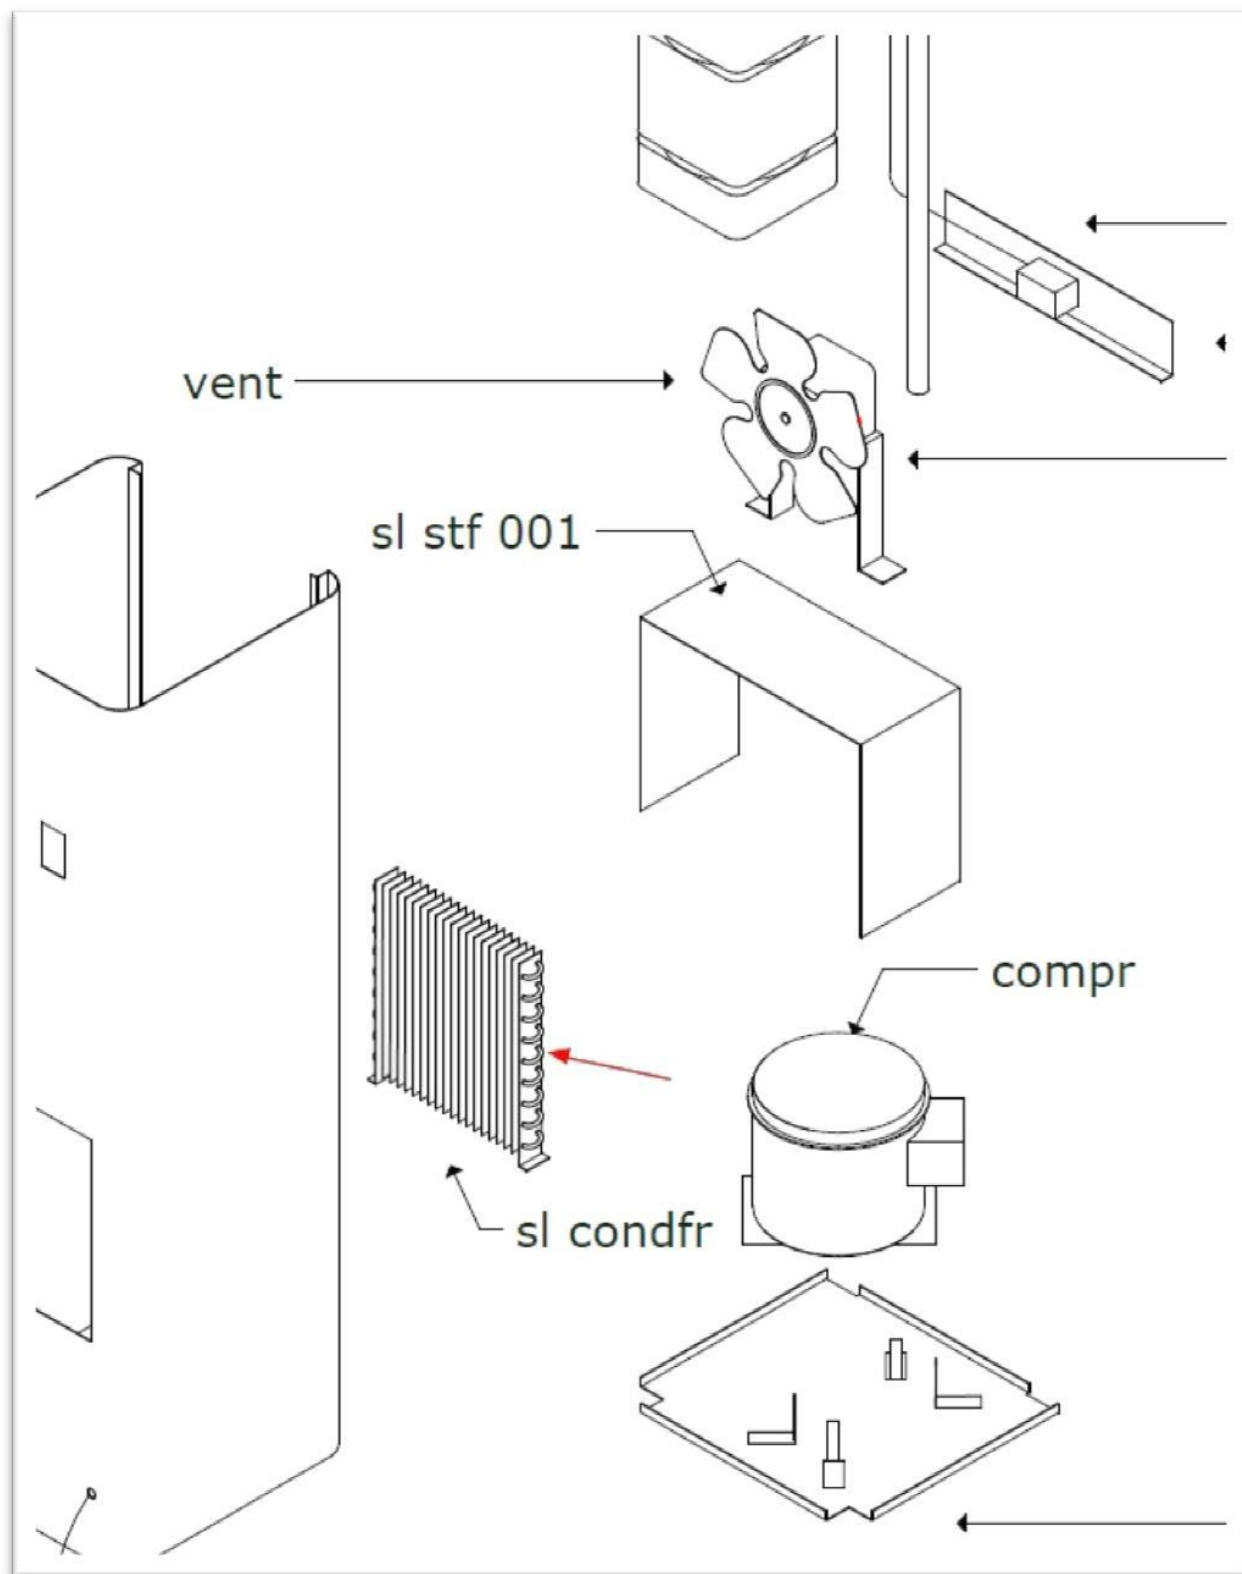

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)

P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it