


SOSTITUZIONE CARTUCCIA VIA CALDA E FREDDA DEL MISCELATORE 10003024

1. CON UN PICCOLO CACCIAVITE PIATTO RIMUOVERE LA CLIP POSTA SULLA MANOPOLA ED **ALLENTARE (SENZA RIMUOVERE)** LA VITE CHE SI TROVA ALL'INTERNO. SUCCESSIAMENTE SFILARE LA MANOPOLA STESSA



2. RIMUOVERE LA GHIERA DI PROTEZIONE SVITANDOLA CON LA MANO

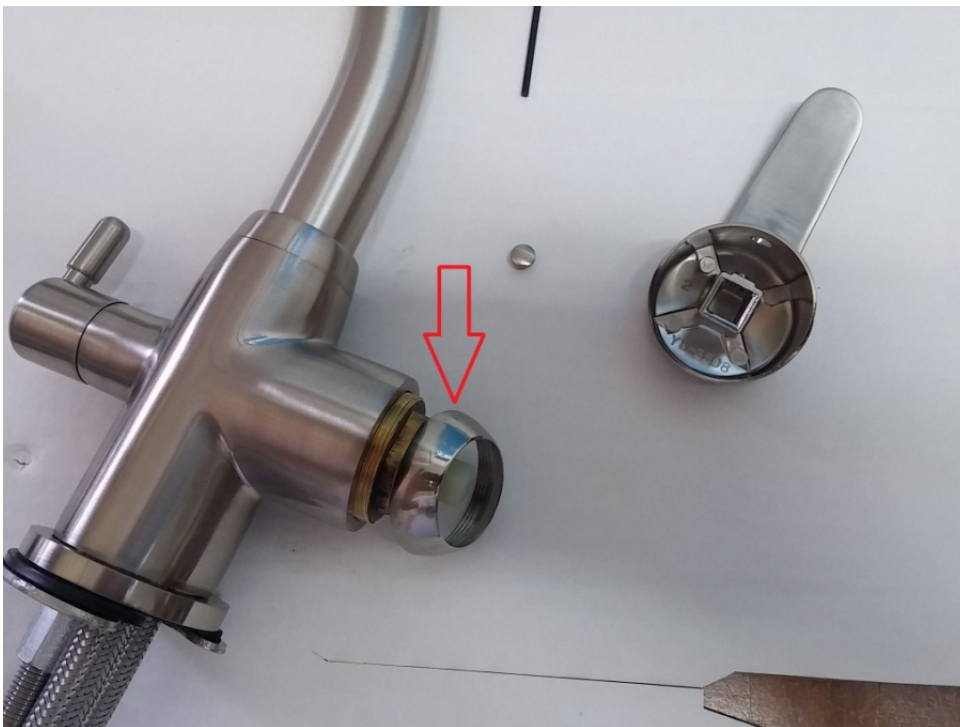

3. CON UNA CHIAVE DI ADEGUATE DIMENSIONI SVITARE IL DADO IN OTTONE. SI PUO' UTILIZZARE ANCHE UNA PINZA A BECCHI OD UN PAPPAGALLO. RIMUOVERE LA CARTUCCIA SFILANDOLA



4. SOSTITUIRE LA CARTUCCIA AVENDO CURA DI INSERIRLA CORRETTAMENTE NEI FORI POSTI NEL MISCELATORE. FARE RIFERIMENTO ALLE TACCHE SULLA CARTUCCIA.



5. RIMONTARE IL TUTTO SEGUENDO LA PROCEDURA INVERSA.

ATTENZIONE!!!! PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA NELLA FASI DI SERRAGGIO DEL DADO DI OTTONE (PUNTO 3). TALE DADO SERVO SOLO PER FAR ADEDIRE LE GUARNIZIONI DELLA CARTUCCIA AL MISCELATORE. E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO FERMARSI NON APPENE SI AVVERTE UNA LEGGERA RESISTENZA. **UN SERRAGGIO ECCESSIVO POTREBBE DANNEGGIARE IRRIMEDIABILMENTE LA FILETTATURA DEL MISCELATORE RENDONDOLO INUTILIZZABILE.**