


SOSTITUZIONE VITONE VIA DEPURATA DEL MISCELATORE 10003024


1. SVITARE IL POMELLO PICCOLO DELLA VIA DEPURATA



2. RIMUOVERE LA VITE FILETATA DI TENUTA E SFILARE **CON DECISIONE** IL POMELLO

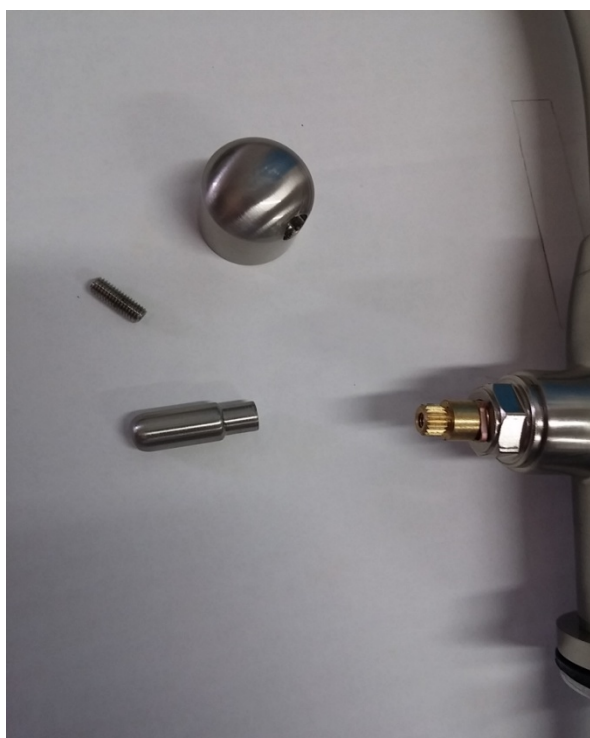

3. RIMUOVERE LA PICCOLA CLIP DI RAME DAL VITONE

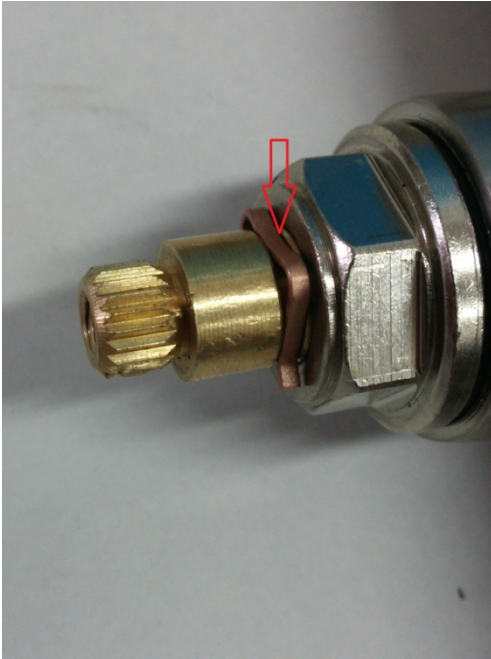

4. CON UNA CHIAVE DI ADEGUATE DIMENSIONI SVITARE IL VITONE. SI PUO' UTILIZZARE ANCHE UNA PINZA A BECCHI OD UN PAPPAGALLO



5. AVVITARE LA NUOVA CARTUCCIA E RIMONTARE IL TUTTO SEGUENDO LA PROCEDURA INVERSA